


RI 4030 LED (nagy LED) megvilágítás alkatrészjegyzéke

Szigetelő gyűrű
cikksz.: 94040






Komplett frontüveg
cikksz.: 94039

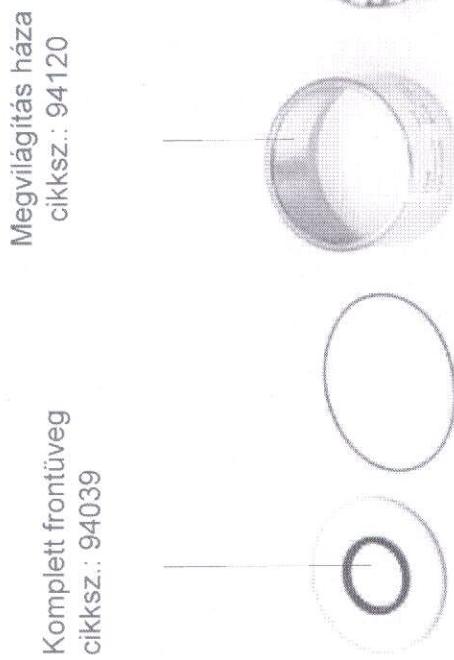

Mevilágítás háza
cikksz.: 94120

O-gyűrű
14x1,5
cikksz.: 94092

Objektív
cikksz.: 50029

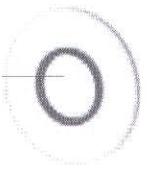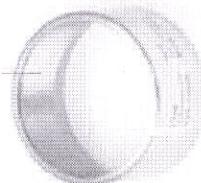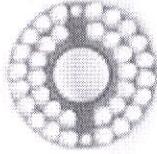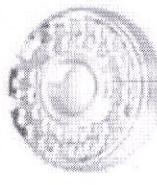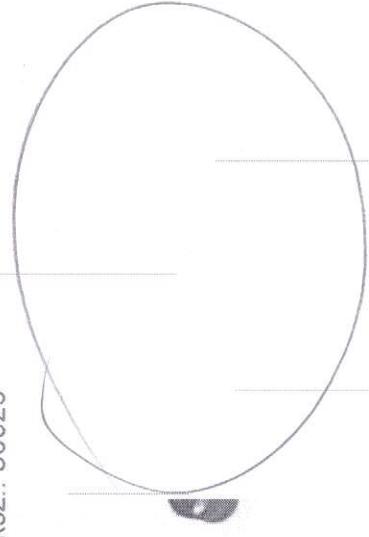

Lámpa
komplett
nyomtatott
áramköre (LED)
cikksz.: 94060

O-gyűrű
36,5x1,
cikksz.: 50031

Reflektor
cikksz.: 94074

O-gyűrű 8x0,8
cikksz.: 94095

Csavar
M1,6x8
cikksz.: 20258

sz. Kd d. Herrn Philipp Baron-Schröder!

RI 4050 N/A-RA (12 V) megtájítás alkatrészjegyzéke


Frontüveg
komplett
cikksz.: 94039

Megvilágítás háza
peremezett
cikksz.: 94100


O-gyürü
14x1,5
cikksz.: 94092

Objektív
cikksz.: 50029

Szigetelő gyűrű
cikksz.: 94040

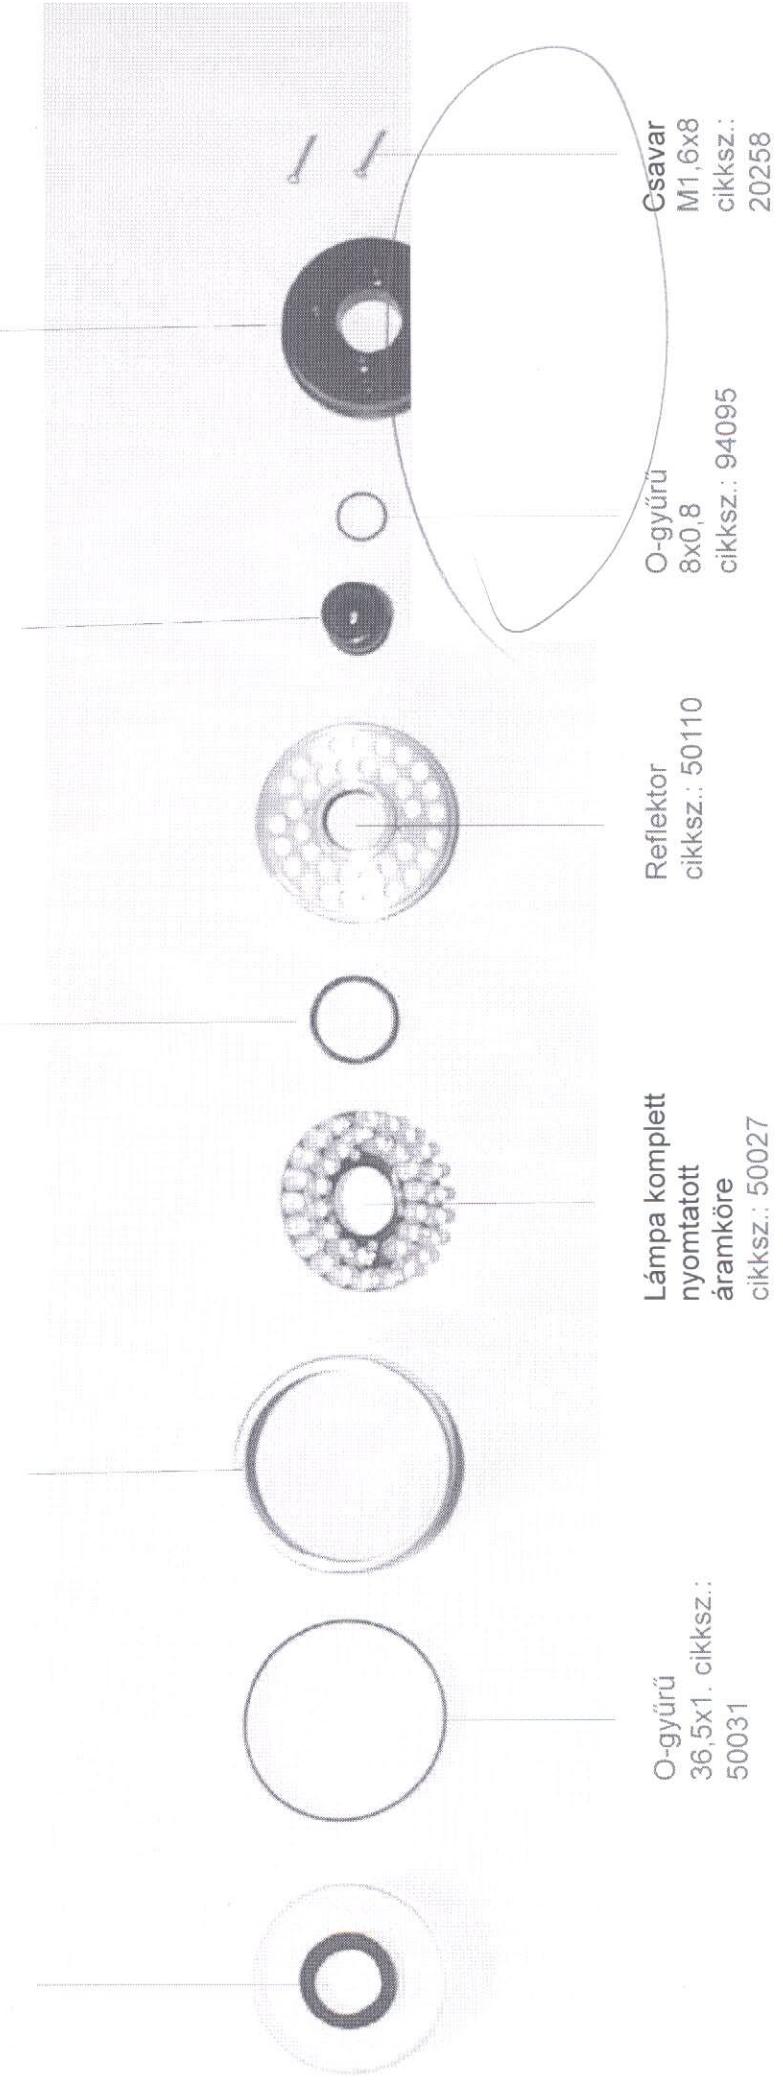


Megvilágítás szerviz utasítása - Frontüveg cseréje

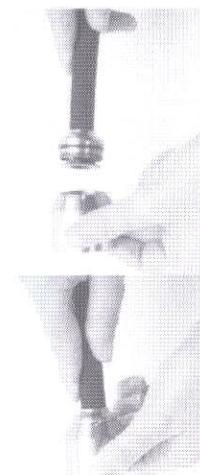

1.) Csavarja le a megvilágító gyűrűt a kameráról!
Ellenőrizze a 25x1,5 O-gyűrűt a kamera oldalán,
és adott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-
gyűrűre!




2.) Csavarja le körmöskulccsal az adaptert!
Ellenőrizze a 36x1,5 O-gyűrűt a kamera oldalán,
és adott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-
gyűrűre!

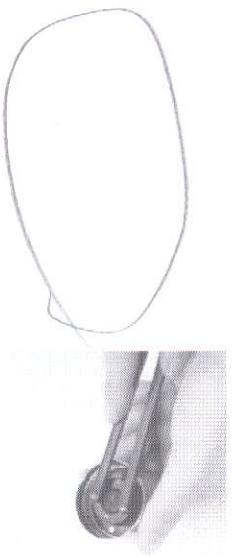

3.) Csapavára ki a körmöskulccsal a megvilágítás komplett
betétjét!



6.) Az új frontüveget, előlről megfogva, vissza kell
helyezni a házba, és tiszta törlőruhával óvatosan be
kell nyomni! Ne szoruljon meg!!! Az esetleges
szennyeződést el kell távolítani!

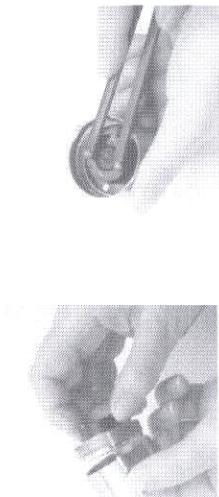


7.) Csavarja be a megvilágítás
betétet, és körmöskulccsal meghúzni



8.) Csapavára be az adaptort, és
körmöskulccsal meghúzni

9.) A megvilágító gyűrűt újból a kamerára csavári

5.) A 36.5x1 O-gyűrűt cserélje
ki új, zsírral kent O-gyűrűre!
Elölte az O-gyűrű hornyot
tisztítani!

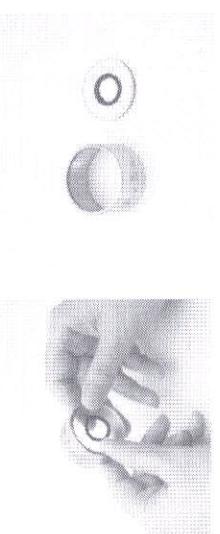

4.) Nyomja ki óvatosan a frontüveget a
házból!

Megvilágítás szerviz utasítása - LED lámpa nyomtatott áramkör cseréje



1.) Csavarja le a megvilágító gyűrűt a kameráról! Ellenőrizze a 25x1,5 O-gyűrűt a kamera oldalán, és addott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-gyűrűre!



2.) Csavarja le körmöskulccsal az adaptert! Ellenőrizze a 36x1,5 O-gyűrűt a kamera oldalán, és addott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-gyűrűre!




3.) Csavarja ki a körmöskulccsal a megvilágítás komplet betétjét!




4.) Lazitsa ki mindenket csavart, és húzza le ovatosan a fekete szigetelő gyűrűt a rugós csapokról!




5.) Távolítsa el a 8x0,8 O-gyűrűt az objektívrol!

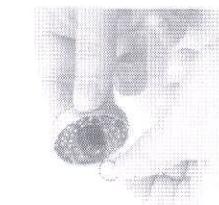


6.) Óvatos nyomással a LED lámpáakra nyomja ki a nyomtatott áramkört a reflektorból!

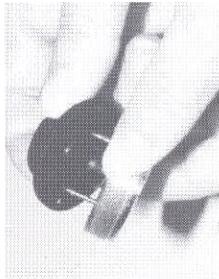

7.) Helyezze be az új nyomtatott áramkört a reflektorból!

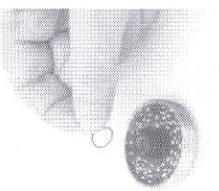

8.) Nyomja be a 8x0,8 O-gyűrűt (szigetelőben) újból az objektívbe! Az O-gyűrű az objektív két pinnéte között legyen!

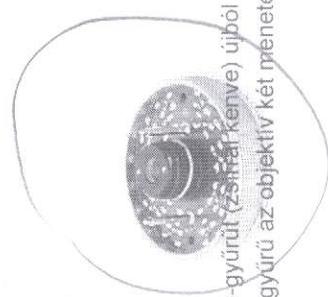


9.) Helyezze vissza újból a szigetelő gyűrűt, és rögzítse a két csavarral!


Megvilágítás szerviz utasítása - LED lámpa nyomtatott áramkör cseréje



10.) Csavarja vissza a megvilágítás betétjét,
és húzza meg a körmös kulccsal!


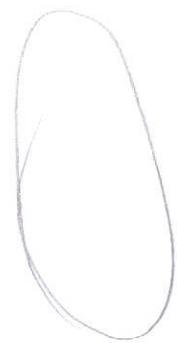


11.) Csavarja be az adaptort,
és húzza meg a körmöskulccsal!

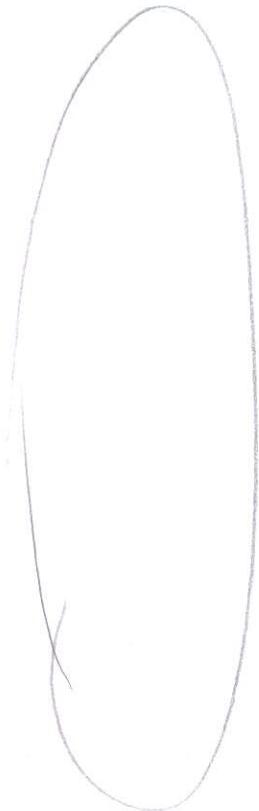

12.) Csavarja vissza a megvilágító gyűrűt a
kamerára!


Megvilágítás szerviz utasítása - Objektív cseréje

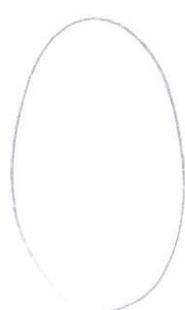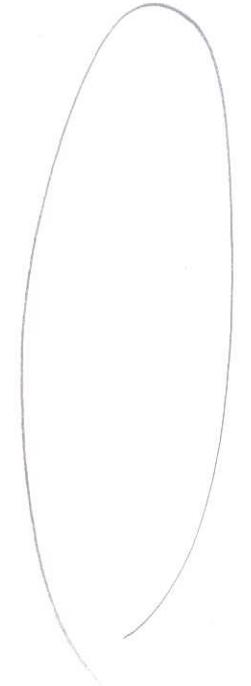


1.) Csavarja le a megvilágító gyűrüt a kameráról! Ellenőrizze a $25 \times 1,5$ O-gyűrűt a kamera oldalán, és adott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-gyűrűre!




2.) Csavarja le körmöskulccsal az adaptert! Ellenőrizze a $36 \times 1,5$ O-gyűrűt a kamera oldalán, és addott esetben cserélje ki új, zsírral kent O-gyűrűre!

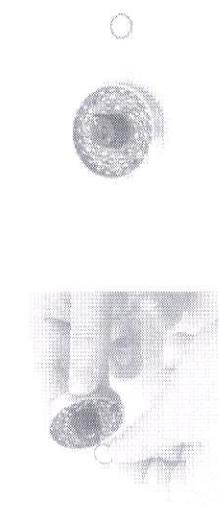




3.) Csavarja ki a körmöskulccsal a megvilágítás komplett betétjét!

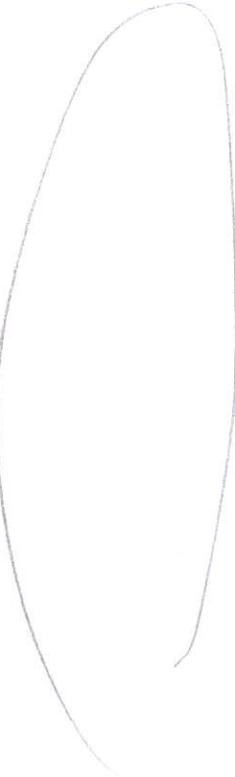

4.) Lazitsa ki mindenkét csavart, és húzza le óvatosan objektívrörlő nyomja ki a fekete szigetelő gyűrüt a rugós csapokról!

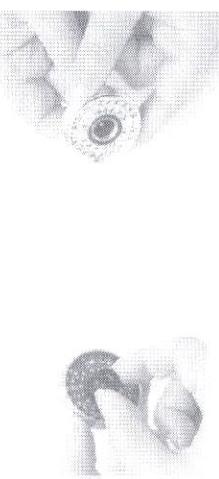

5.) Távolítsa el a $8 \times 0,8$ O-gyűrűt az nyomatot! Áramkört a reflektorból!

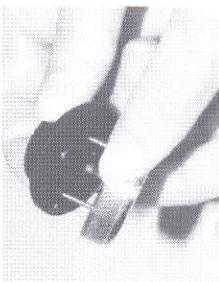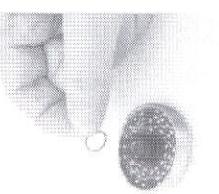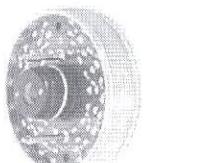


7.) Csavarja be óvatosan az új objektívet hátról a reflektorra! Figyelem: az objektivet nem szabad a reflektor elsőn szegélyénél tovább csavarni, különben a megvilágító gyűrű összeszerelésekor a frontüveghöz nyomódik és eltörhet.


8.) Nyomja be a $8 \times 0,8$ O-gyűrűt (zsírral kenve) újból az objektívbe! Az O-gyűrű az objektív két menete között legyen!

9.) Helyezze vissza újból a szigetelő gyűrűt, és rögzítse a két csavarral!

Megvilágítás szerviz utasítása - Objektív cseréje

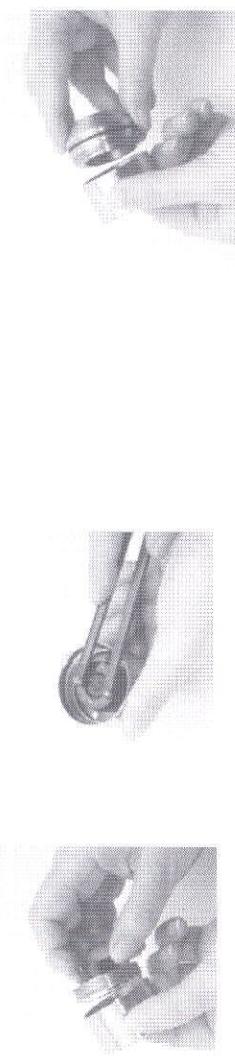

- 10.) Csavarja be a megvilágítás betétet, és körmöskulccsal meghúzni!

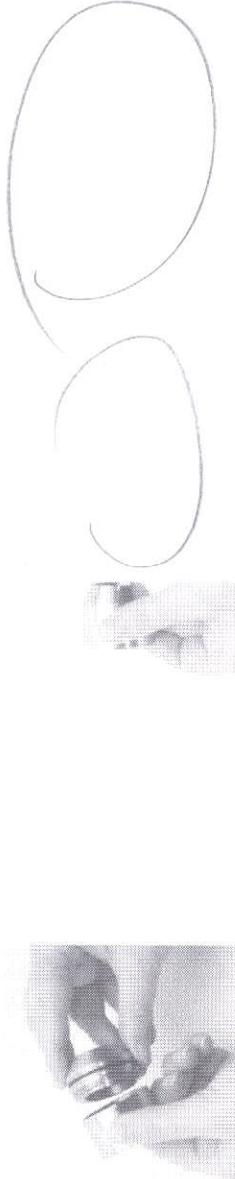

- 11.) Csavarja be az adaptort, és körmöskulccsal meghúzni!

- 12.) A megvilágító gyűrüt újból a kamerára csavarni!
A felcsavarás közben ellenőrizze a kép élességét! Teljesen felcsavart megvilágító gyűrű esetében a képelesség kb. 15 cm objektívtávolságnak felel meg. Ha túl közel van, akkor az objektívet kb. $\frac{1}{2}$ fordulattal el kell forgatni az óra járásával ellenkező irányba. Ha a képélesség túl messze van, akkor az órajárással megegyező irányba. (Lásd a 13. lépésnél!)



- 13.) A fókusz beállítása hegyes csipesszel történik.
Csavarja előre, illetve vissza az objektívet, amíg a kép élessége nem optimális!